



MC-2000 セットアップガイド

Setup Guide

プリンタの設置から印刷できるようにするまで

- 1 プリンタを設置します！**
プリンタを設置して、用紙サポートを取り付けます
- 2 インクカートリッジを取り付けます！**
インクカートリッジを取り付け、インクの充てんをします
- 3 コンピュータと接続します！**
インターフェースケーブルでプリンタとコンピュータを接続します
- 4 プリンタドライバーをインストールします！**
印刷できるようにするためにソフトウェアをインストールします
- 5 EPSON PhotoQuickerをインストールします！**
写真データを簡単な操作で印刷できるソフトウェアです
- 6 テスト印刷をしてみましょう！**
セットアップの確認のために、印刷してみます

もしもトラブルが発生したら

● 本書はプリンタの近くに置いてご活用ください




セットアップを始める前に


同梱物を確認しましたか？
保護具をすべて取り外しましたか？
「安全にお使いいただくために」をご覧ください
になり、安全に関する注意を確認しましたか？

ご用意いただくもの

インターフェースケーブル...別売です
ご利用のコンピュータによってご用意いただくケーブルが
異なります。

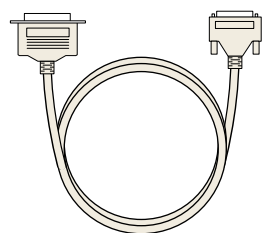


パラレルケーブル
☞ ユーザーズガイド 154 ページ

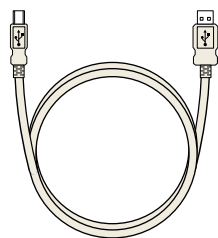

USB ケーブル
☞ ユーザーズガイド 155 ページ


インクカートリッジ

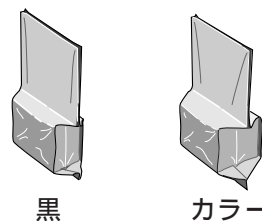

黒

カラー

CD-ROM

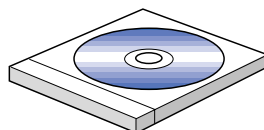


同梱の
「プリンタソフトウェア CD-
ROM」



プリンタを設置します！


設置スペースを確保して、プリンタ本体よりも広い水平な面の上に、設置します。

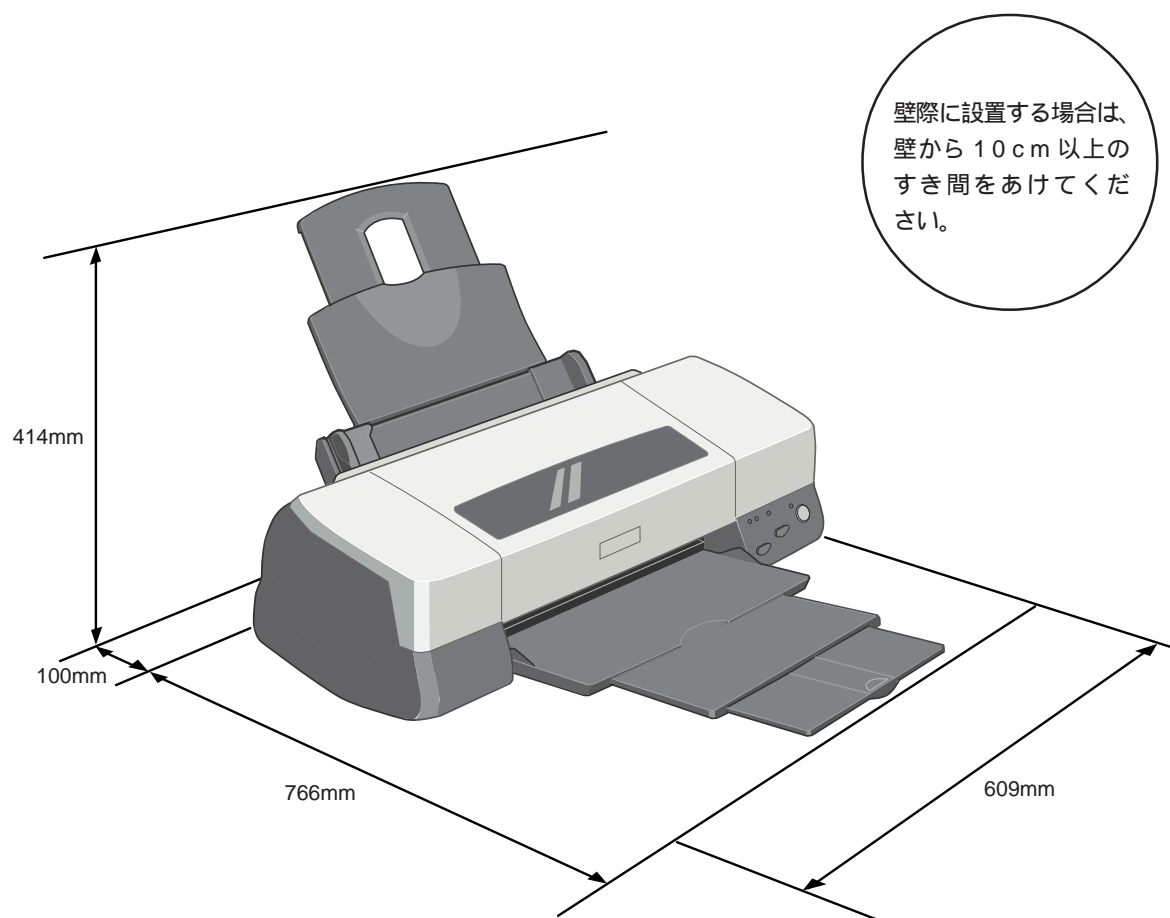

壁際に設置する場合は、
壁から 10cm 以上の
すき間をあけてくだ
さい。

さあ、スタートです


2 用紙サポートを取り付けます。

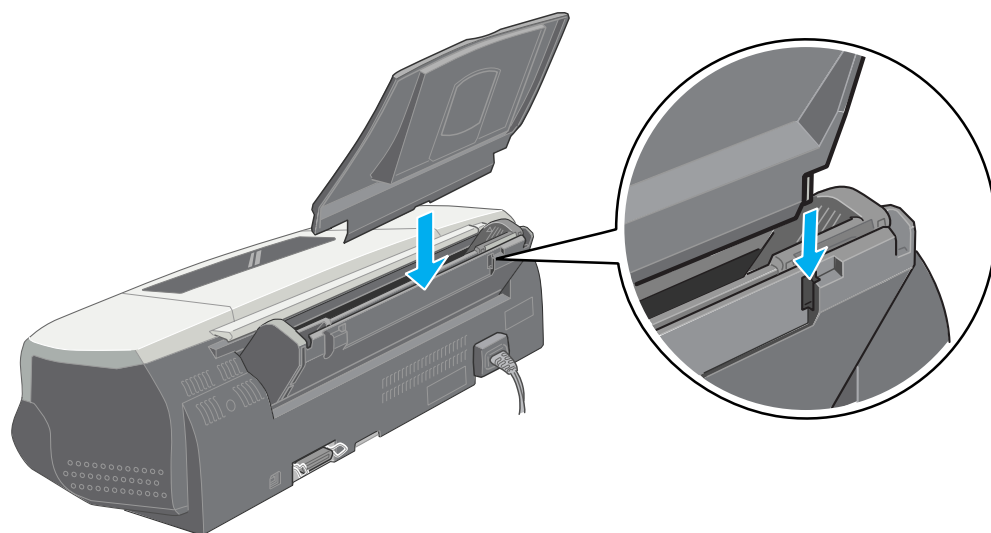

3 AC100Vのコンセントに接続します。



電源プラグをコンピュータの背面のコンセントや、スイッチのあるコンセントに接続しないでください。プリントヘッドの動作中に電源が切れると、プリントヘッドが乾燥して、印刷できなくなることがあります。

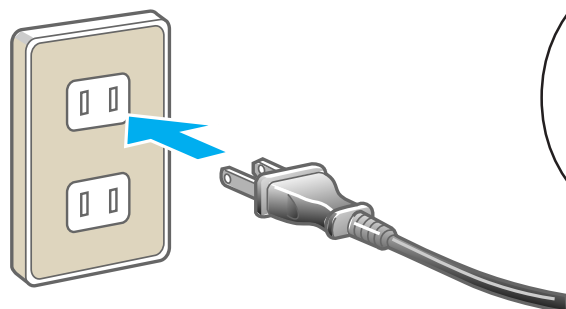


必ず壁などに固定されているコンセントに接続してください。

参考：ロール紙を使用する場合には

ロール紙を使用する場合には、ロール紙ホルダを取り付ける必要があります。ロール紙ホルダの取り付け方法についてはユーザーズガイドをご覧ください。

📖 ユーザーズガイド「ロール紙への印刷」24 ページ

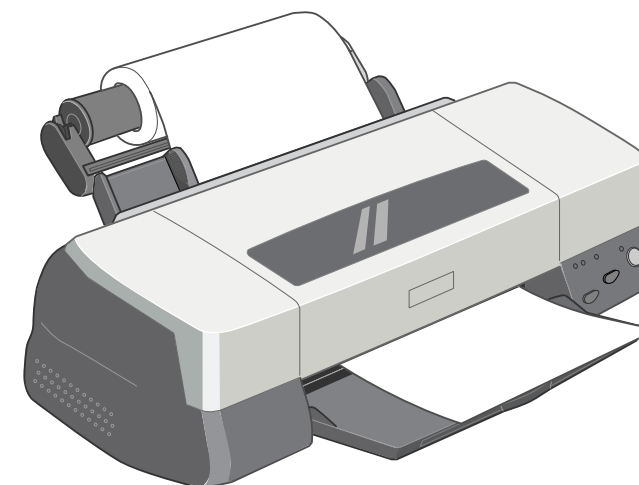

以上でプリンタの設置は完了です。
次にインクカートリッジを取り付けます。


次ページ





インクカートリッジを取り付けます！


- 1 黒とカラーのインクカートリッジを2つとも袋から取り出し、ラベルをはがさないように注意して黄色いテープだけをはがします。

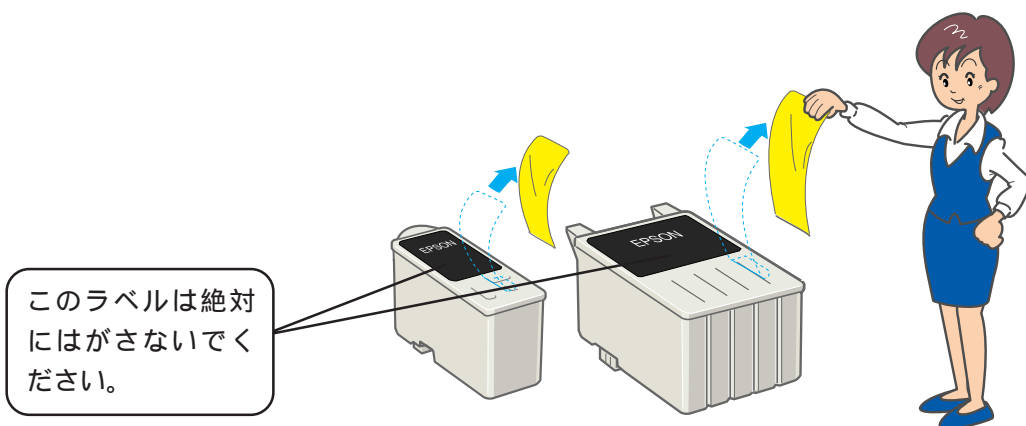

黒（型番：MC1BK01）カラー（型番：MC5CL01）




- 初めてお使いの際は、必ず同梱のカートリッジをご使用ください。
- EPSONマークの印刷されたラベルは、絶対にはがさないでください。印刷できなくなる場合があります。
- 黄色いテープは必ずはがしてください。はがさないままセットすると印刷できません。また、そのインクカートリッジは使用できなくなります。
- インクカートリッジに付いている緑色の基板部分には触らないでください。正常に動作・印刷できなくなるおそれがあります。

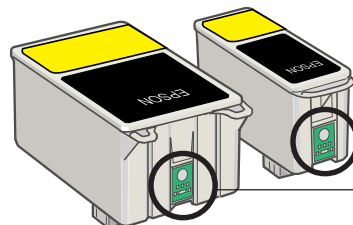


この部分には触らないでください。

- インクカートリッジは、必ず黒・カラー両方とも取り付けてください。どちらか片方のみを取り付けただけでは、印刷できません。
 - インクカートリッジを取り扱う際の注意事項がユーザーズガイド「インクカートリッジの交換」に記載されています。必ず内容をご確認ください。
- 📖 ユーザーズガイド「インクカートリッジの交換」145 ページ


- 2 プリンタカバーを開けます。

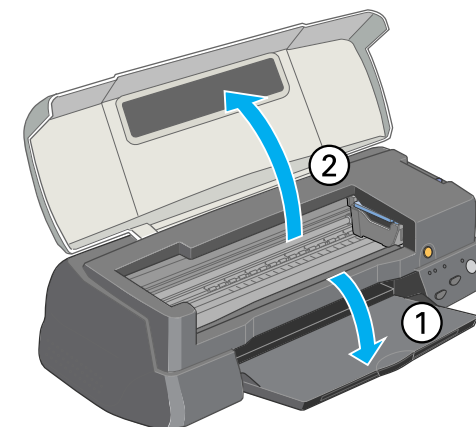

- 3 電源スイッチをオンにします。
プリンタは初期動作（ウォーミングアップ）をします。その後しばらくすると、プリントヘッドが左端のインクカートリッジ交換位置へ移動して止まります。

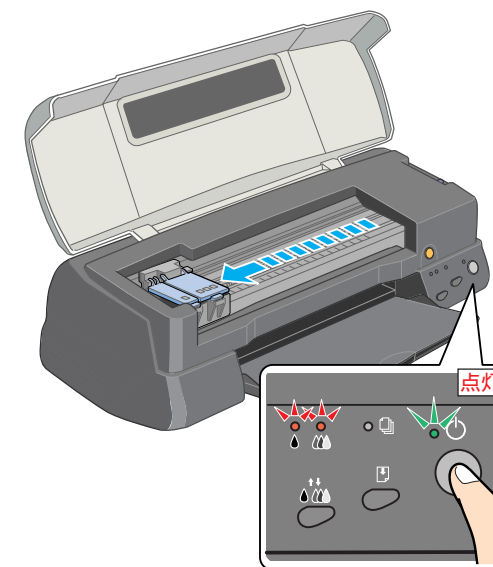



- 4 インクカートリッジの固定カバーを引き上げます。

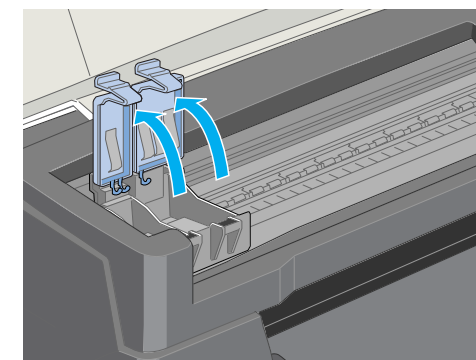

5 インクカートリッジの EPSONマークを固定カバー側に向け、固定カバーのツメの上にインクカートリッジのツメを載せるようにして置きます。カートリッジは無理に押し込まないでください。




インクカートリッジのツメを固定カバーの下にもぐらせないでください。固定カバーが破損するおそれがあります。

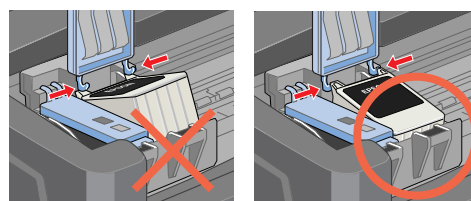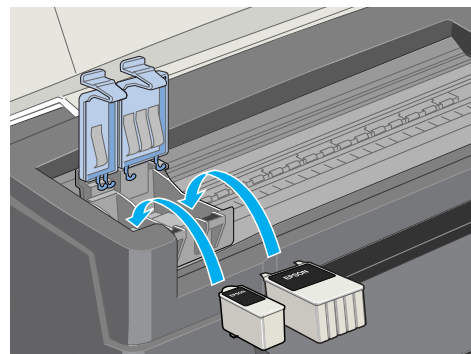

6 インクカートリッジが確実にセットされるように、固定カバーを手前に倒し、しっかりとロックします。



ロックします

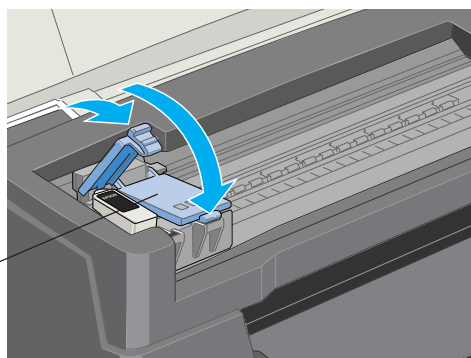

7 インクカートリッジ交換 スイッチを押します。プリントヘッドがゆっくりと右側に移動してインクの充てんが始まります。




インクの充てん中は、絶対に電源スイッチをオフにしないでください。印刷できなくなる場合があります。

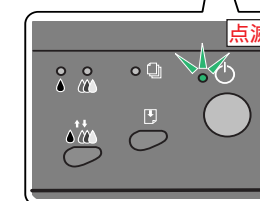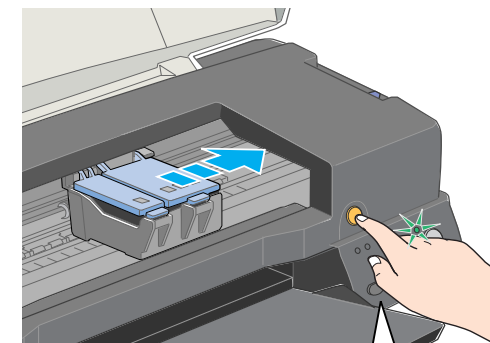

約 3 分

8 電源ランプの点滅が点灯に変わったら充てんは終了です。プリンタカバーを閉じます。

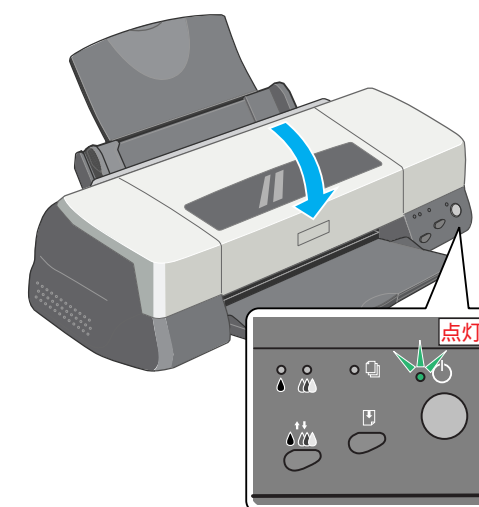

以上でインクカートリッジを取り付けは完了です。
次にコンピュータと接続します。

次ページ






コンピュータと接続します！

ご用意いただいたインターフェイスケーブルによってコースを選択してください。

ご用意いただいたインターフェイスケーブル

パラレルインターフェイスケーブル


プリンタ側 コンピュータ側

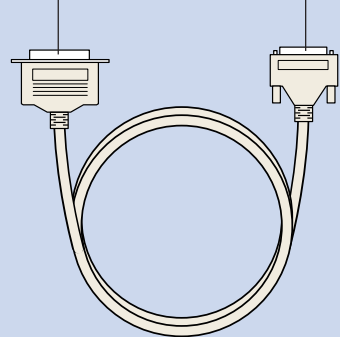

ご利用のコンピュータによってご用意いただくケーブルが異なります。パラレルインターフェイスケーブルについては以下のページを参照してください。


📖 ユーザーズガイド「パラレルインターフェイスケーブル」154ページ

1 プリンタの電源をオフにします。

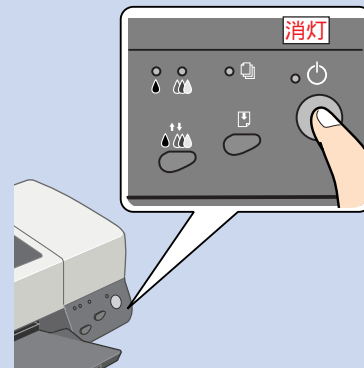


コンピュータの電源もオフにしてください。

2 プリンタにパラレルケーブルを接続します。

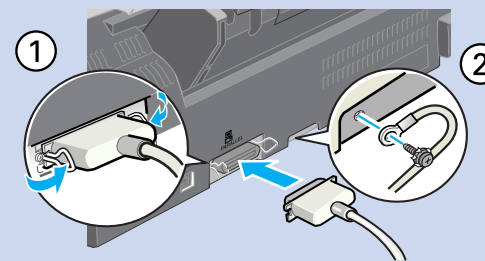

左右の金具で固定してFG線（グラント線）がついているときは、FG線取り付けネジで固定します。

3 ケーブルのもう一方のコネクタをコンピュータに接続します。

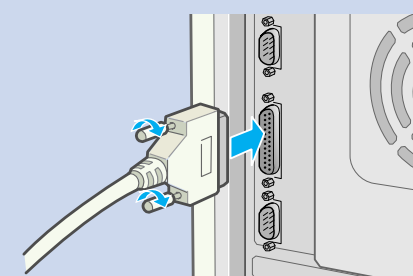


ネジで固定します。

コンピュータへの接続についてはコンピュータの取扱説明書をご覧ください。

USBインターフェイスケーブル

プリンタ側 コンピュータ側

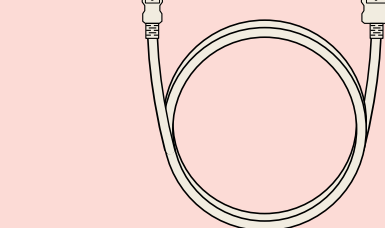

システム条件をご確認ください。

Windows（以下の3つの条件を満たしている必要があります）


- Windows98/2000がプレインストールされている（購入時にWindows98/2000がインストールされている）コンピュータ
- Windows98がプレインストールされていて、Windows2000にアップグレードしたコンピュータ
- USBに対応したコンピュータ
- コンピュータメーカーによりUSBの動作が保証されているコンピュータ

Macintosh


- Apple社によりUSBの動作が保証されているコンピュータとOSの組み合わせによるシステム

📖 ユーザーズガイド「USBケーブル」155ページ

1 プリンタの電源をオフにします。

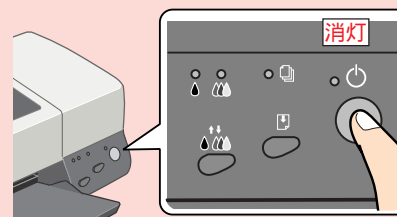


2 プリンタにUSBケーブルを接続します。

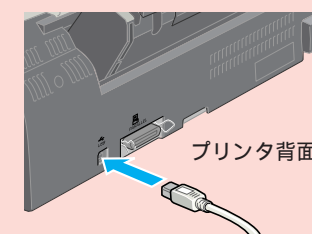

ケーブルのコネクタには裏表があります。差し込み口の形状に合わせて、奥までしっかりと差し込んでください。

3 ケーブルのもう一方のコネクタをコンピュータに接続します。

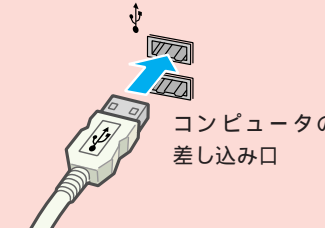

コンピュータへの接続についてはコンピュータの取扱説明書をご覧ください。

4

プリンタドライバをインストールします！

アプリケーションソフトが起動している場合は、ドライバのインストールの前に終了させてください。

Windows プリンタドライバをインストールします


Windows
(パラレル)

Windows98/2000
(USB)

Windows


注意
ソフトウェアのインストールは、必ず本書の手順に従ってください。それ以外の方法では正しくインストールできません。

1 プリンタの電源がオフになっていることを確認します。

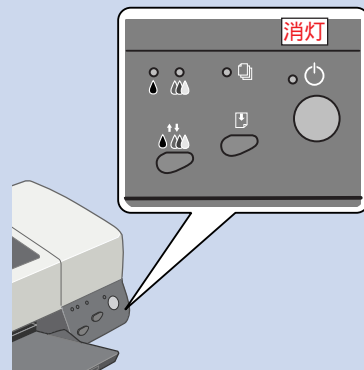


2 コンピュータの電源をオンにしてWindowsを起動します。

もしもこんな画面が表示されたら、**キャンセル** ボタンをクリックして画面を閉じ、プリンタの電源をオフにしてください。

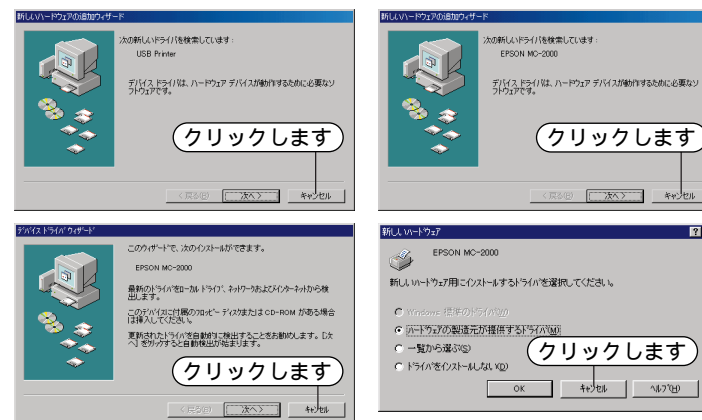

3 プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセットします。

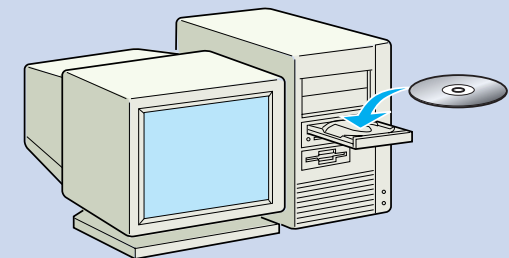

Macintosh プリンタドライバをインストールします


Macintosh
(USB)

Macintosh


1 プリンタの **電源** スイッチをオンにします。



2 Macintosh を起動して、プリンタソフトウェア CD-ROM をセットします。

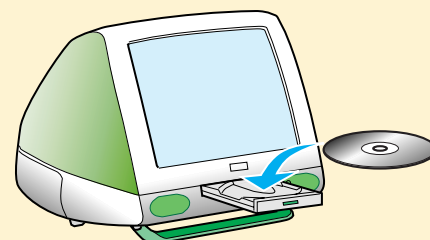

3 [プリンタドライバのインストール] フォルダをダブルクリックします。

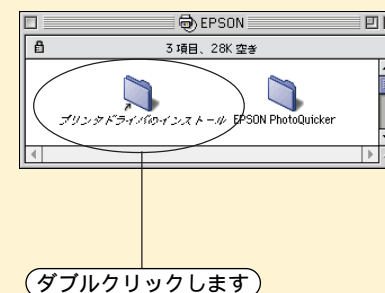

4 [インストーラ] アイコンをダブルクリックします。



5 **続ける** ボタンをクリックします。



EPSON プリンタウィンドウ!3 をインストール

- 4 以下の画面が自動的に表示されたら
ドライバ・ユーティリティのインストール
をダブルクリックします。



ダブルクリックします


左の画面が表示されないときは...
マイコンピュータを
ダブルクリックして
CD-ROMのアイコン
をダブルクリック
します。
Epson (D:)

- 5 OK ボタンをクリックします。
プリンタドライバのインストールが始まります。
6の画面が表示されるまでに、少し時間がか
かります。しばらくお待ちください。



クリックします

- 6 OK ボタンをクリックします。
EPSON プリンタウィンドウ!3 のインストールが
始まります。
Windows95/NT4.0をご利用の場合は、8へ進
みます。

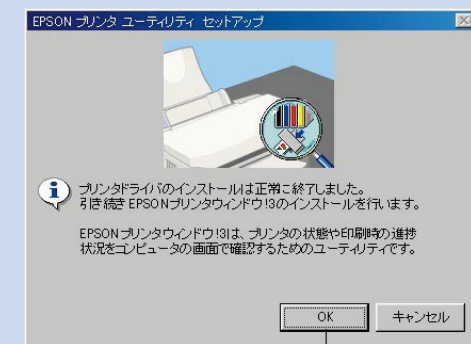

クリックします


使用するプリンタを選択します

- 6 インストール ボタンをクリックします。
プリンタドライバのインストールが始まります。
次の画面が表示されるまでに、少し時間がか
ります。しばらくお待ちください。




クリックします

以下の画面が表示されたら 続ける
ボタンをクリックします。

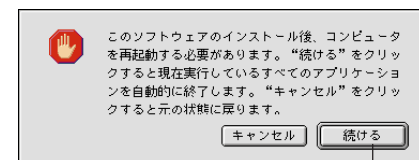

クリックします


- 7 再起動 ボタンをクリックします。
プリンタドライバがインストールさ
れました。次にセレクトでプリンタ
を選択します。

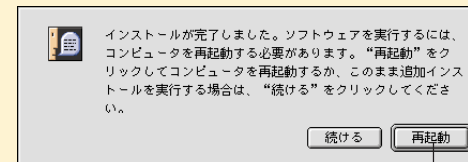

クリックします

ここでプリンタの
電源がオンになっ
ているか、ケーブ
ルがしっかりと接
続されているかを
再度確認してくだ
さい。

- 8 Macintosh が再起動したら、
アップルメニューから [セレ
クタ] を選択します。


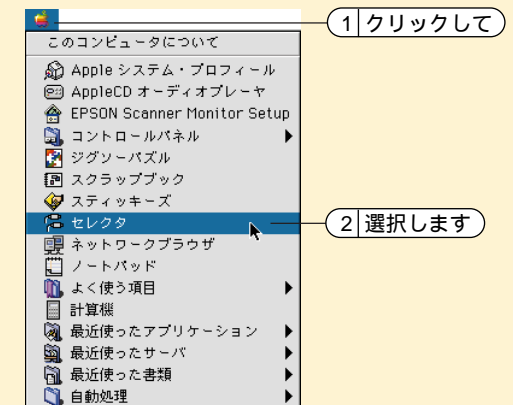


インストールします

- 7 以下の画面が表示されたら、プリンタの電源をオンにします。
(Windows98/2000のみの手順です。)

プリンタの接続先の設定を行います。USB接続をご利用の場合は、USBデバイスドライバのインストールを行います。インストールの手順が自動的に進みます。


8の画面が表示されるまでお待ちください。

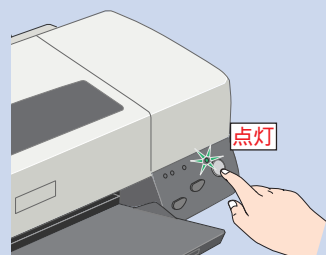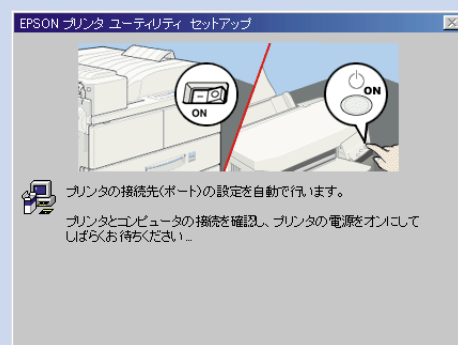

Windows 2000使用時にパラレルケーブルで接続している場合には、自動的に8の画面が表示されません。

8の画面にしばらくすると、**検索中止** ボタンが表示されます。**検索中止** ボタンをクリックしてください。


- 8 終了のメッセージが表示されたら、**OK** ボタンをクリックし、コンピュータを再起動してください。
これでコンピュータの準備は完了です。



クリックします

(画面はWindows98の場合の例です。)

以下の画面が表示されたら、プリンタドライバまたはEPSON USB プリンタデバイスドライバが正常にインストールできていません。「USB接続で印刷できない」(14 ページ)を参照し、各チェック項目に従って、コンピュータのチェックをしてください。

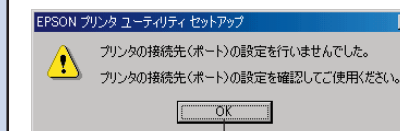

クリックします

- 9 プリンタドライバ [MC-2000] をクリックします。




クリックします

[MC-2000] のアイコンが表示されない場合は、次のことを確認してください。

- プリンタドライバが多い場合は表示しきれない場合があります。スクロールバーでウィンドウをスクロールさせてください。
- 漢字Talk7.5以降に添付されている QuickDraw GX は使用できません。QuickDraw GXを使用停止にしてください。

- 10 USB ポートを選択し、クローズボックスをクリックして画面を閉じます。
これでプリンタが選択できました。

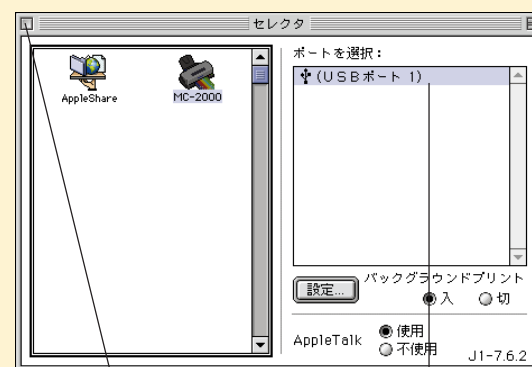

2 クリックします

1 選択して

- プリンタポートを選択したときに、「AppleTalkの使用を停止する」内容のメッセージが表示される場合は、AppleTalkを[不使用]に設定してください。
- 表示されるポートの種類は、Macintoshの機種により異なります。
- バックグラウンドプリントを[入]にすると、印刷中もMacintoshで他の作業ができます。

以上でプリンタドライバのインストールは完了です。テスト印刷をしてみましょう。

次ページ →




5

テスト印刷をしてみましょう！


ここでは、Windowsの「テスト印刷」機能、Macintoshの「デスクトップのプリント」を使って印刷を実行します。

プリンタに用紙をセットします


- 1 プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
- 2 排紙サポートを引き出し、左側のエッジガイドを、セットする用紙（A4サイズ）の紙幅よりやや広い位置まで移動します。

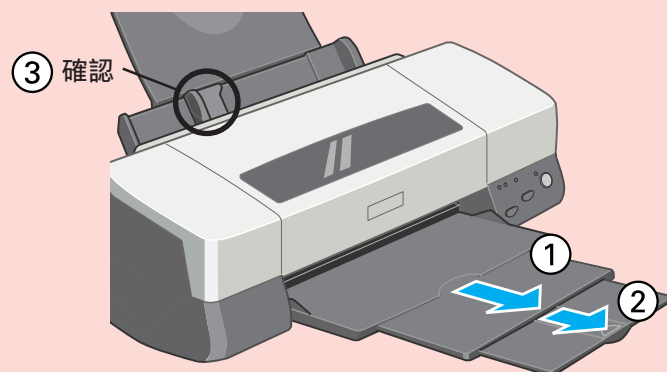

- 3 A4サイズの普通紙を複数枚、右側のエッジガイドに沿わせて、縦方向にセットします。


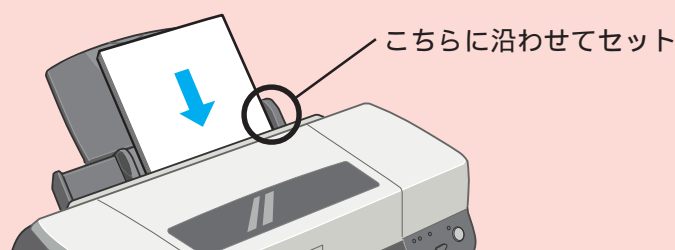


- 4 左側のエッジガイドを、セットした用紙の側面に合わせます。

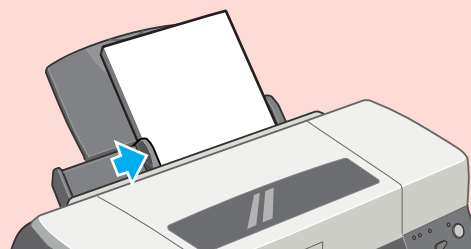

プリンタドライバの設定画面を開きます

- 1 Windowsの「スタート」ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ、[プリンタ]をクリックします。
- 2 [MC-2000]アイコンを右クリックし、表示されたメニューから[プロパティ]をクリックします。

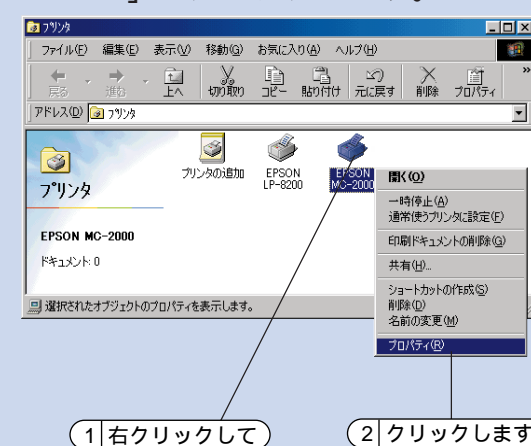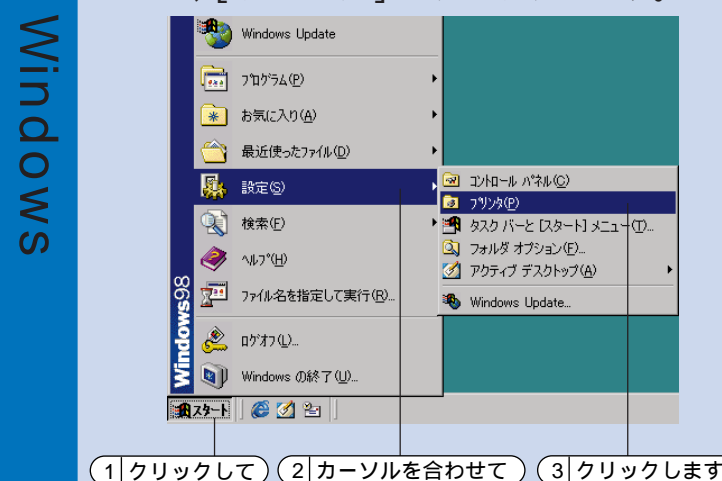


1 クリックして 2 カーソルを合わせて 3 クリックします


1 右クリックして 2 クリックします

プリンタドライバの設定画面を開きます

- 1 Macintoshの[ファイル]メニューをクリックし、[デスクトップのプリント]をクリックします。

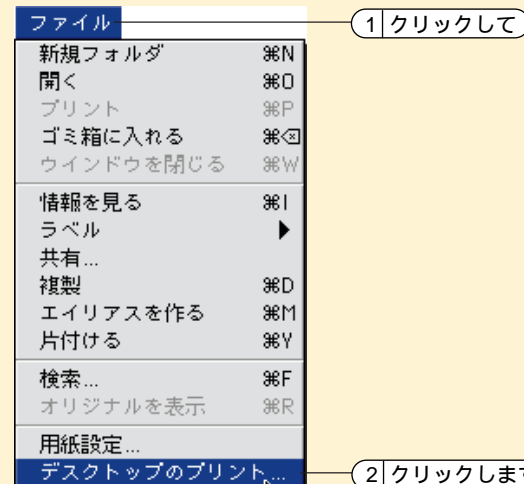


プリンタドライバの設定画面が表示されます。

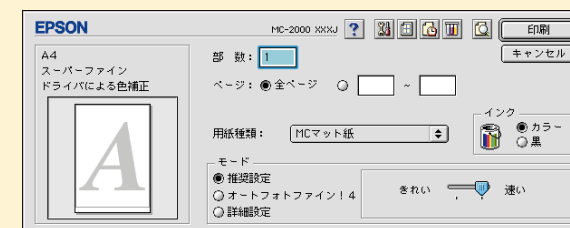

2 クリックします


印刷を実行します

3 Windows95/98の場合、[全般] または [情報] タブをクリックし、**印字テスト** ボタンをクリックします。

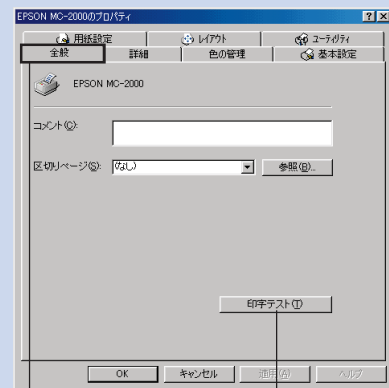

1 クリックして 2 クリックします




WindowsNT4.0/2000の場合、[全般] タブをクリックし、**テストページの印刷** ボタンをクリックします。

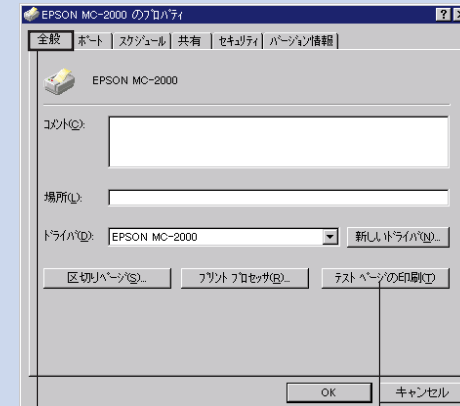

1 クリックして 2 クリックします

印刷が開始されます

4 このような印刷ができれば、**はい** ボタンをクリックします。

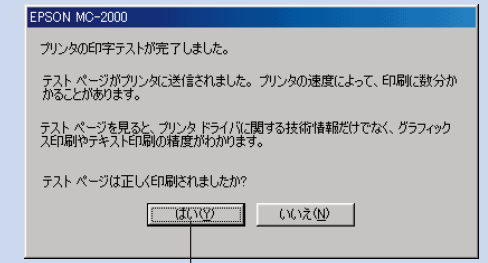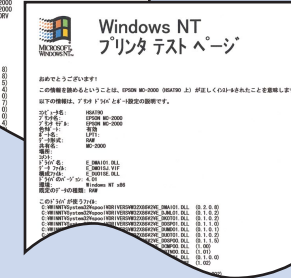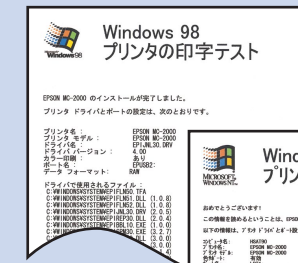


クリックします

以上でセットアップは完了です！

印刷を実行します


2 **印刷** ボタンをクリックします。

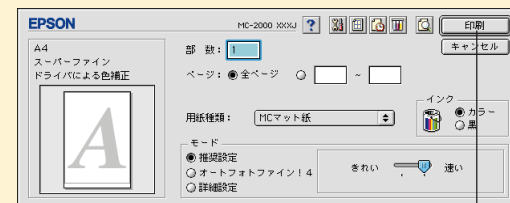

クリックします

印刷が開始されます

3 9ページ10の画面でバックグラウンドプリントを[入]に設定した場合、現在の印刷状況などを示すEPSON Monitor3が表示されます。

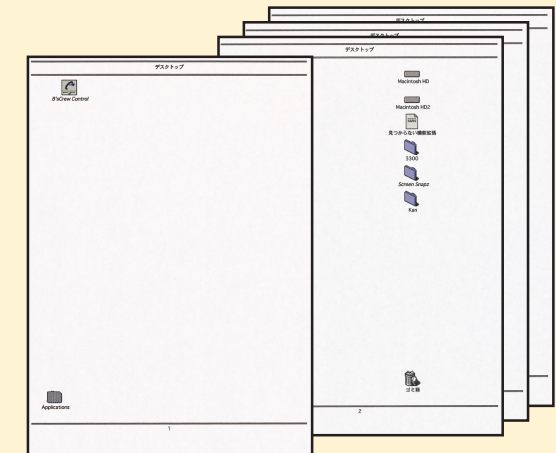

このような現在のデスクトップの印刷ができれば、セットアップは完了です！

* 本機は、写真やグラフィックスを高品質に印刷するように設計されており、文書ファイルなどのテキスト印刷には適していません。
テスト印刷では、プリンタドライバが正常にインストールされたのかを確認するだけです。
通常の印刷では、使用する用紙の種類をプリンタドライバの「用紙種類」から選択する必要があります。




EPSON PhotoQuicker をインストールします！

アプリケーションソフトが起動している場合は、インストールの前に終了させてください。

EPSON PhotoQuicker

EPSON PhotoQuickerはデジタルカメラの写真データを簡単な操作で印刷・加工・保存できるソフトウェアです。



ロール紙にも対応しており写真データの連続印刷も可能です。EPSON PhotoQuickerの使用方法については、「EPSON PhotoQuicker操作ガイド」をご覧ください。

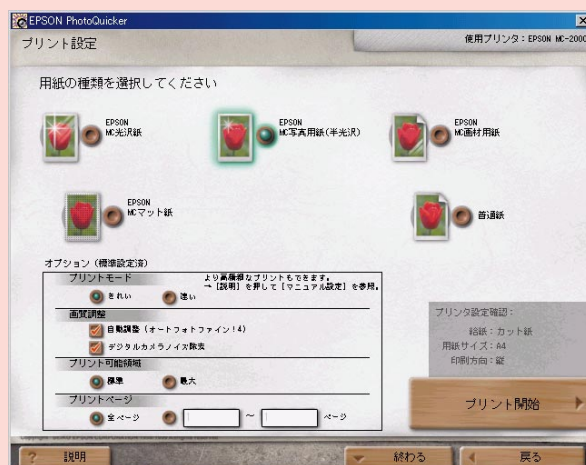



EPSON PhotoQuickerは必要に応じてインストールしてください。

EPSON PhotoQuicker をインストールします

- 1 プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセットします。
- 2 以下の画面が自動的に表示されたら **EPSON PhotoQuickerのインストール** をダブルクリックします。

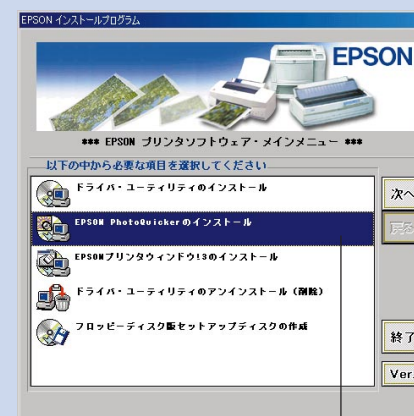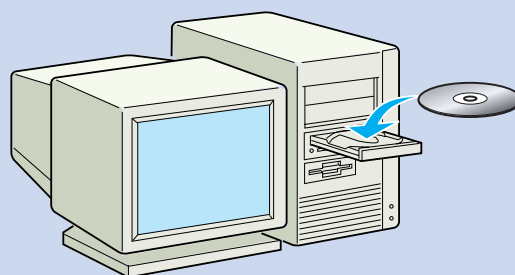



ダブルクリックします

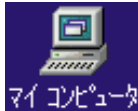左の画面が表示されないときは...
 マイコンピュータをダブルクリックして
↓
 CD-ROMのアイコンをダブルクリックします。


Windows

EPSON PhotoQuicker をインストールします

- 1 Macintoshを起動して、プリンタソフトウェア CD-ROM をセットします。
- 2 [EPSON PhotoQuicker] フォルダをダブルクリックします。
- 3 [インストーラ] アイコンをダブルクリックします。

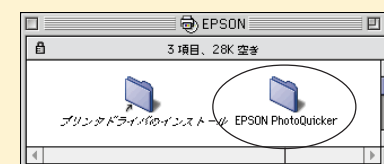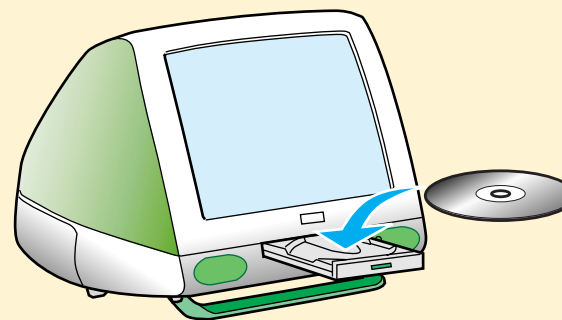


ダブルクリックします

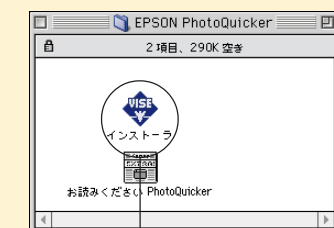

ダブルクリックします


Macintosh

3 次へ ボタンをクリックします。

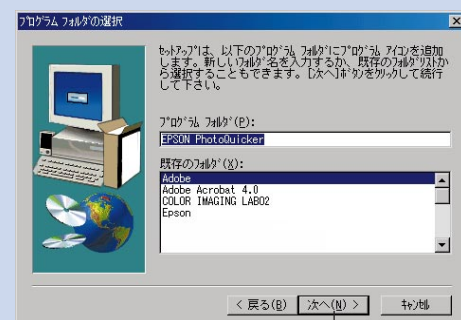


クリックします

4 次へ ボタンをクリックします。
インストール先のディスクやフォルダを変更したい場合は、参照 ボタンをクリックしてインストール先を指定してください。通常はそのままの状態ですインストールを続けてください。

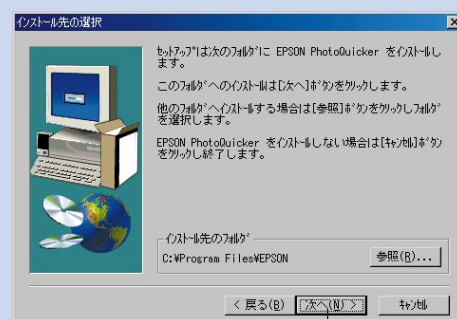

クリックします

5 次へ ボタンをクリックします。
インストールが自動的に進みますので、6の画面が表示されるまでお待ちください。

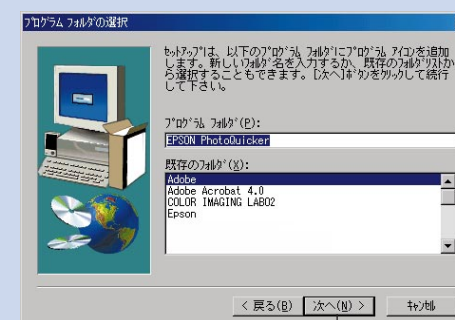


クリックします

6 完了 ボタンをクリックします。




クリックします

4 インストール ボタンをクリックします。
インストールが自動的に進みますので、5の画面が表示されるまでお待ちください。

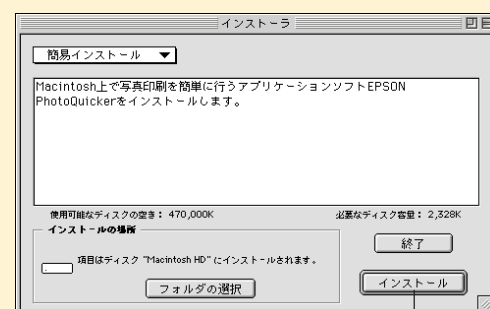

クリックします

5 終了 ボタンをクリックします。

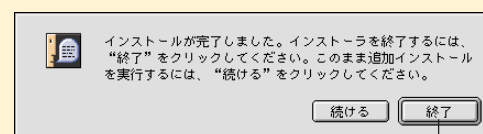

クリックします

以上でEPSON PhotoQuickerのインストールは完了です。
EPSON PhotoQuickerの使用方法については同梱の「EPSON PhotoQuicker操作ガイド」をご覧ください。



USB 接続で印刷できない (Windows98)

チェック 1 ご利用のコンピュータは、USB 接続するためのシステム条件を備えていますか？


ポイント ご利用のコンピュータがUSBを使用できるかどうかは、各コンピュータメーカーにお問い合わせください。

本機を Windows98 環境で USB ケーブルで接続するためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。


- 条件 1 Windows98 がプレインストールされているコンピュータ
(購入時、すでにWindows98がインストールされているコンピュータ)
- 条件 2 USB に対応したコンピュータ
- 条件 3 コンピュータメーカーにより USB ポートの動作が保証されているコンピュータ

ご利用のコンピュータが USB に対応しているかを確認するには


1 [デバイスマネージャ] ダイアログを開きます。

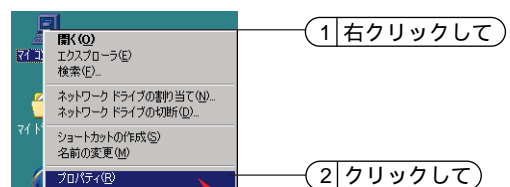

3 [デバイスマネージャ] タブをクリックします

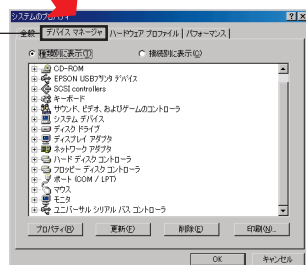

2 [デバイスマネージャ] ダイアログ内の表示を確認します。
(ユニバーサルシリアルバスコントローラ)の[+]をクリックしたときに(USBのホストコントローラ)と(USBルートハブ)が表示されていればUSB に対応したコンピュータです。

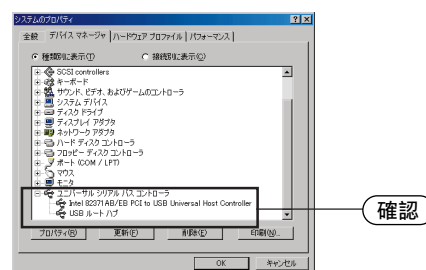

USB に対応したコンピュータの場合

次のチェック項目へ進みます。 → **チェック 2**

USB に対応していないコンピュータの場合



USB 接続はご利用いただけません。パラレル接続をご利用ください。

📖「コンピュータと接続します!」6 ページ

チェック 2 本当にインストールできているのかを確認しましょう。

1 [プリンタ] フォルダを開いて、MC-2000 のアイコンがあるかを確認しましょう。

1 ダブルクリックして 2 ダブルクリックして

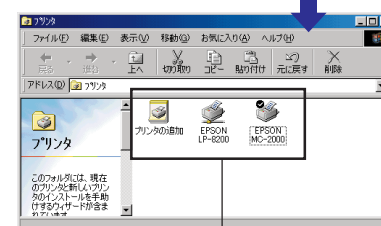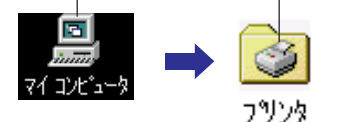

3 アイコンの有無を確認します

MC-2000 のアイコンがある


プリンタドライバはインストールされています。
[印刷先のポート] を確認します。
次の **2** へ進みます。

MC-2000 のアイコンがない

プリンタドライバが正常にインストールされていません。

次のチェック 3 へ進みます。 → **チェック 3**

2 印刷先のポートの設定を確認しましょう。

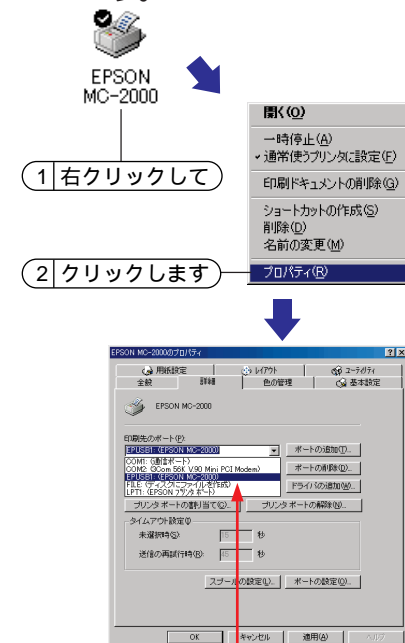

USB接続の場合は「EPUSBx*」が選択されます。
パラレル接続の場合は「LPT1:」が選択されます。

*x は数字

[EPUSBx:] の表示がある

ドライバは正常にインストールされています。テスト印刷を実行して、印刷できるか、ご確認ください。

📖「テスト印刷をしてみましょう!」10 ページ

[EPUSBx:] の表示がない


EPSON USBプリンタデバイスドライバが正しくインストールされていません。

次のチェック 3 へ進みます。 → **チェック 3**


チェック 3 [その他のデバイス] として登録されていないか確認しましょう。

1 プリンタの電源をオンにして、プリンタ、コンピュータそれぞれにUSBケーブルを接続します。

2 [デバイスマネージャ] ダイアログを開きます。

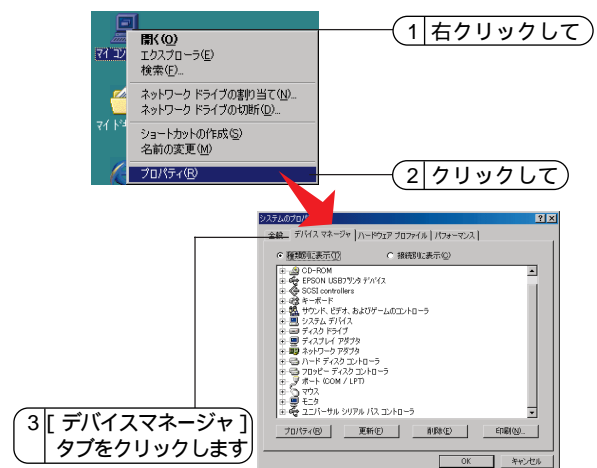

3 [デバイスマネージャ] の状態を確認します。

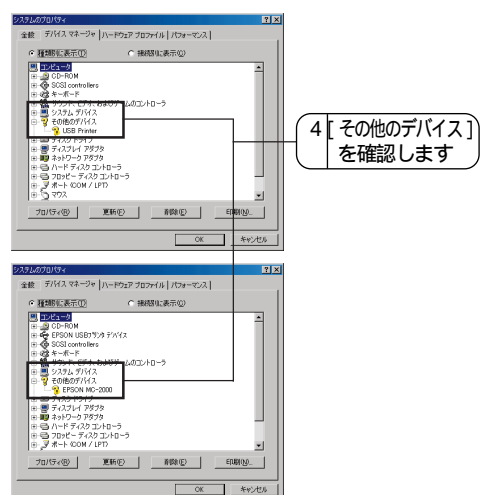


[その他のデバイス] として MC-2000 または USB Printer が表示されている

次の 4 へ進みます。

[その他のデバイス] として MC-2000 または USB Printer が表示されていない

次のチェック 4 へ進みます。

4 [その他のデバイス] として登録されたドライバを削除します。

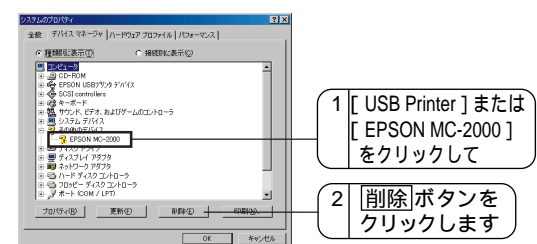


5 プリンタの電源をオフにしてから、「プリンタドライバをインストールします!」(7ページ)を参照してインストールを実行してください。

チェック 4 インストールが不完全な状態で終了している可能性があります。プリンタドライバ、EPSON プリンタウィンドウ!3、USBプリンタデバイスドライバを一旦削除してみましょう。

1 コントロールパネルを開き [アプリケーションの追加と削除] アイコンをダブルクリックします。




2 [EPSON プリンタドライバ・ユーティリティ] をダブルクリック、その後 [MC-2000] をクリックして OK ボタンをクリックします。

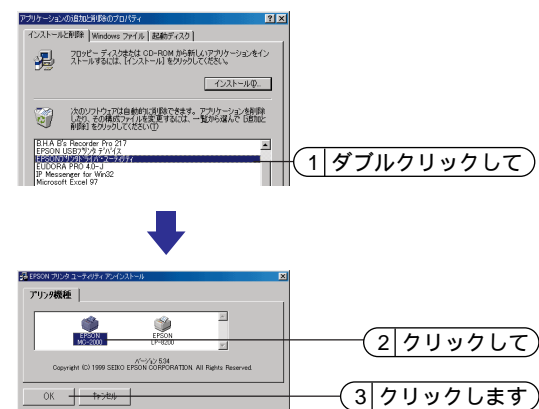


[EPSON プリンタドライバユーティリティ] の項目がない

次の 4 へ進みます。

3 はい ボタンをクリックして最後に OK ボタンをクリックします。これでプリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ!3 が削除されました。

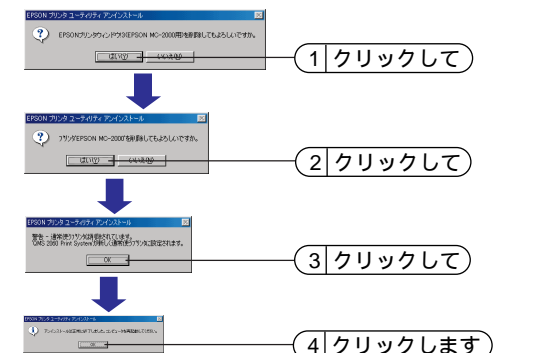


4 [アプリケーションの追加と削除] の画面に戻り、[EPSON USBプリンタデバイス] をダブルクリックします。

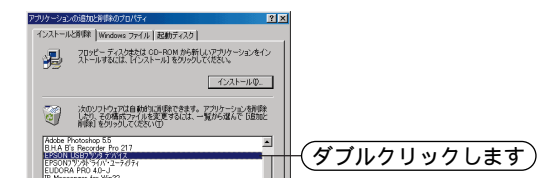

[EPSON USB プリンタデバイス] の項目がない

次のチェック 5 へ進みます。


5 プリンタの電源をオフにして、はい ボタンをクリックします。Windows が再起動します。

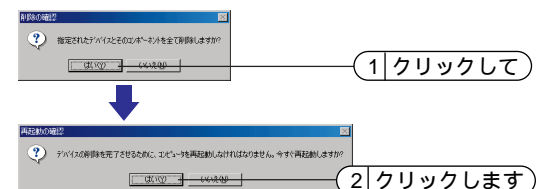



Windows が再起動したら「プリンタドライバをインストールします!」(7ページ)の手順に従ってインストールし直してください。

チェック 5 ~ チェック 8 の各項目を確認しても、インストールできない場合は、プリンタソフトウェア CD-ROM 内の [EPUSBUN.exe] ファイルを実行します。

1 プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセットして、CD-ROM に収録されているファイルを表示させます。
8 ページの 4 の画面が表示されたら **終了** をクリックします。

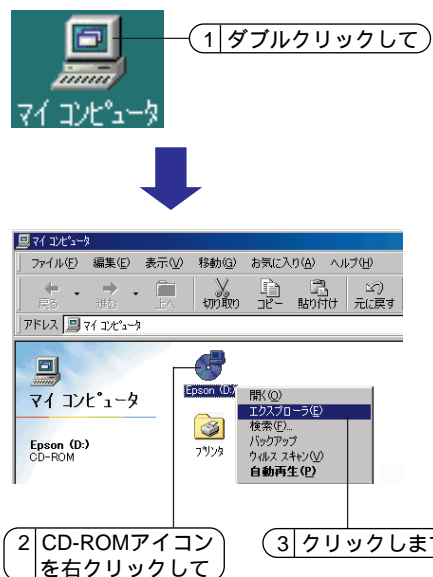

2 [Win9X] フォルダをダブルクリックして開き、[EPUSBUN.exe] をダブルクリックして実行します。
この後の手順は、15 ページ 5 の説明を参照してください。

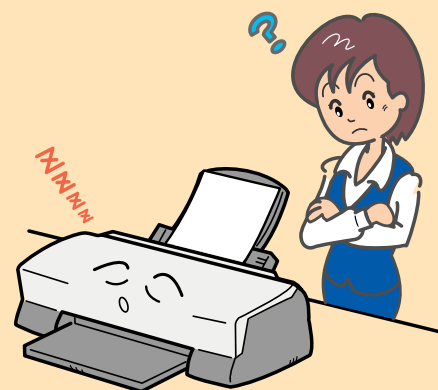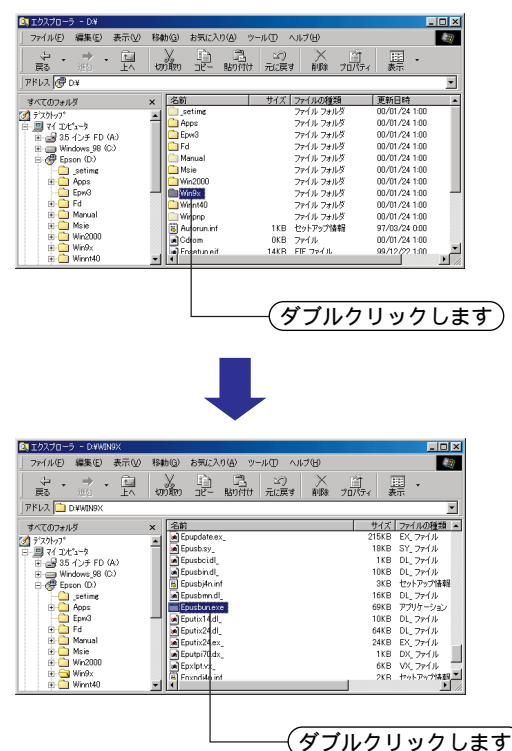

チェック 1 ~ チェック 5 の手順を実行してもインストールできない場合は、インフォメーションセンターへお問い合わせください。お問い合わせ先は、ユーザーズガイドの裏表紙をご覧ください。

もしもトラブルが発生したら



同梱のユーザーズガイド

「困ったときにお読みください」をご覧ください。

「2 インクカートリッジを取り付けましょう！」でのトラブル
インクカートリッジの状態を確認しましょう 185 ページ

「3 コンピュータと接続しましょう！」でのトラブル
プリンタとコンピュータの接続を確認しましょう 179 ページ

「4 プリンタドライバをインストールしましょう！」でのトラブル
プリンタドライバが正しくインストールされているか
確認しましょう 180 ページ
USB ケーブル接続時のトラブル
インストールできない (Windows98) 本書14ページ、204ページ

「5 テスト印刷してみましょう！」でのトラブル
給紙・排紙が正常に行えない 188 ページ
電源ランプが点灯しているのに何も印刷しない 179 ページ

操作パネルのランプが点灯 / 点滅している場合は、プリンタのエラーを確認してください。
エラー表示 8 ページ